

モーター軸交換

部品図



正面の3個の
ナットを緩めます。




架台のステー
交換取外し。



正面の緩めた
状態で、蓋をずらして
取り外します。



架台のステー
交換。
モーターステー
取付。

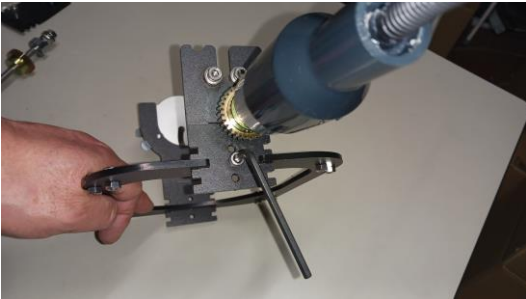

T レンチで、内側の
底のナットを外して
取っ手を外します。



本体の取っ手
取外し。




ギア付の棒を差し込み
ます。



ギア付棒を差し込み
Tレンチでナットを締め
ます。



六角レンチ使い、
モーターステータス軸、
上下2本を緩めて
調整してください。
軸のギアが噛み合う
ようにしてください。

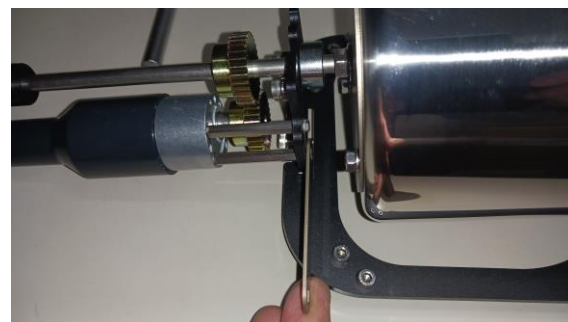

蓋を取り付け
正面の3個の
ナットを締めます。
締め付けないように
調整してください。



本体のギア付軸の
前に、カラーで、
前の、蓋との距離を
調整してください。



ギアの噛み合わせを
調整してください。



離れすぎますと、
排気が多すぎて
内気圧が低くなります。
近すぎると、蓋とあたり
回転時に擦れる音が出
ます。



ギアの噛み合わせを
調整してください。
六角レンチで、ギアの
イモネジで調整でき
ます。



交換が出来ましたら、
電源を入れて、回転の
確認をしてください。

