

モーター軸交換

部品図



正面の3個の
ナットを緩めます。




架台のステー
交換取外し。



正面の緩めた
状態で、蓋をずらして
取り外します。



架台のステー
交換。
モーターステー
取付。

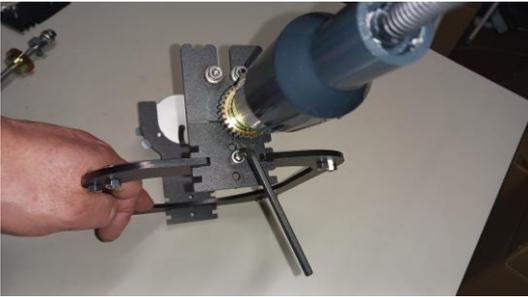

T レンチで、内側の
底のナットを外して
取っ手を外します。



本体の取っ手
取外し。



ギア付の棒を差し込み
ます。



ギア付棒を差し込み
Tレンチでナットを締め
ます。



カラーを調整して
ステーを軸から
ずれないように
隙間を詰めてください。
0.5mmの隙間を作る。



蓋を取り付け
正面の3個の
ナットを締めます。
締め付けないように
調整してください。



六角レンチ使い、
モーターステー軸、
上下2本を緩めて
調整してください。
軸のギアが噛み合う
ようにして下さい。



架台に焙煎機の
本体を仮置きして
ください。



ギアの噛み合わせを
調整してください。
六角レンチで、ギアの
イモネジで調整でき
ます。



温度計の蓋と
本体の隙間を調整
してください。
0.5mm位です。



交換が出来ましたら、
電源を入れて、回転の
確認をしてください。

