



コントロールユニットの説明  
ポリカーボネート製ですが  
落とさないようにしてください。  
コネクターの抜き差しは  
丁寧をお願いします。

回転数ボリュームノブ



回転切り替えトグルスイッチ  
L 中立 R


M モーターコネクター  
モーターケーブルを入れます。

B バッテリーコネクター  
バッテリーからのケーブル  
を入れてください。

回転切り替えトグルスイッチ  
接続時は中立の位置です。

回転数ボリュームノブ  
接続時はゼロの位置です。

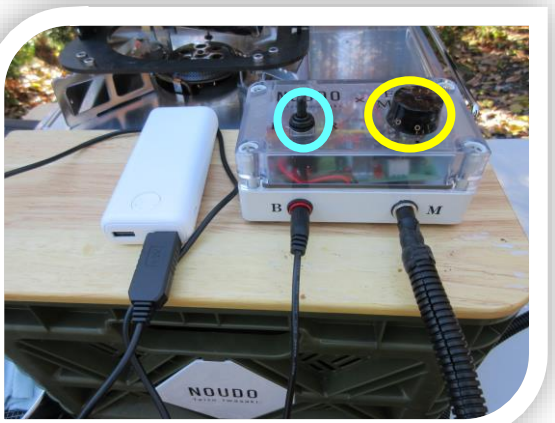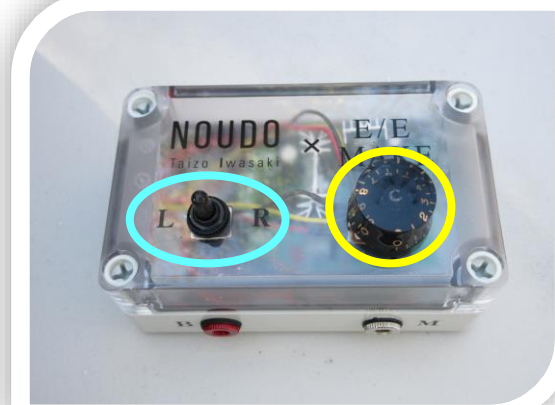

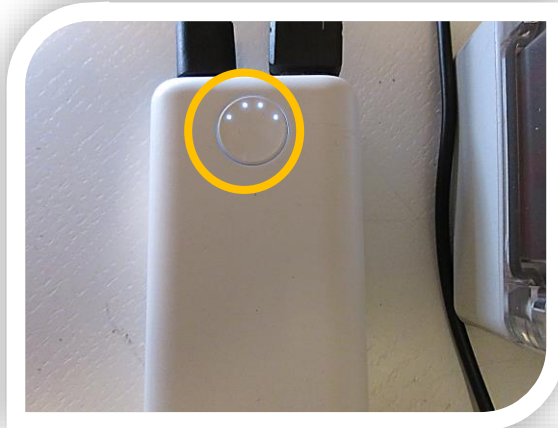

バッテリーのLEDの点灯確認  
丸いボタンを押すと通電に  
なります。

回転切り替えトグルスイッチ  
接続時は中立の位置です。



回転数ボリュームノブ  
接続時はゼロの位置です。

各配線が接続されて、電源の  
通電確認で、本体の緑色のLED  
が点灯します。



回転切り替えトグルスイッチ  
ゆっくりと操作してください。  
Lの方向へ倒すと左回転します。  
切り替え時は中立にしてください。  
右回転へはRの方向へ  
倒してください。  
回転を止める時は中立にします。



回転数ボリュームノブ  
ゆっくりと5～6へ回します。  
1分間60回転位で試して  
ください。

本体の赤いLEDが回転方向に  
より、点灯する位置が変わります。