



コントロールユニットの説明
ポリカーボネート製ですが
落とさないようにしてください。
コネクタの抜き差しは
丁寧をお願いします。

使用時は、満充電で使用してください。
焙煎が終了しましたら、各配線を
外してください。

(バッテリー・モーター)

回転数ボリュームノブ



回転切り替えトグルスイッチ
L 中立 R


M モーターコネクタ
モーターケーブルを入れます。

B バッテリーコネクタ
バッテリーからのケーブル
を入れてください。

回転切り替えトグルスイッチ
接続時は中立の位置です。


回転数ボリュームノブ
接続時はゼロの位置です。

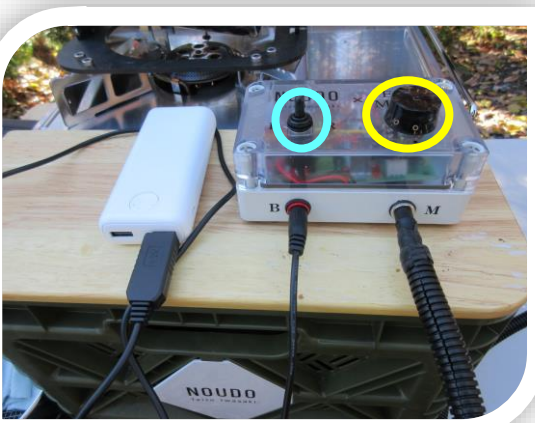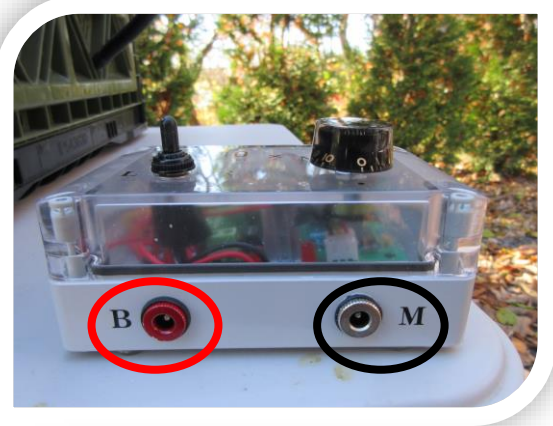

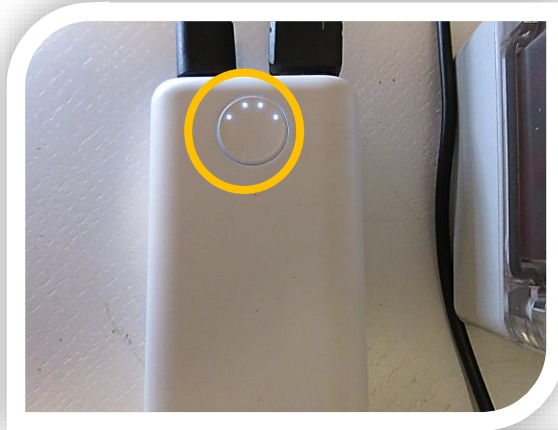

バッテリーのLEDの点灯確認
丸いボタンを押すと通電に
なります。満充電で使用して下さい。

回転切り替えトグルスイッチ
接続時は中立の位置です。

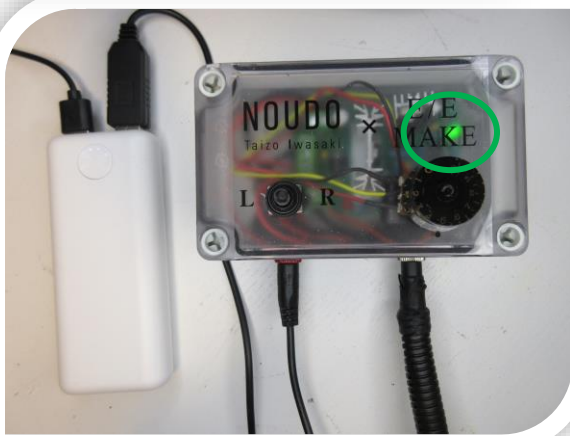

回転数ボリュームノブ
接続時はゼロの位置です。

各配線が接続されて、電源の
通電確認で、本体の緑色のLED
が点灯します。



回転切り替えトグルスイッチ
ゆっくりと操作してください。
Lの方向へ倒すと左回転します。
切り替え時は中立にしてください。
右回転へはRの方向へ
倒してください。
回転を止める時は中立にします。

回転数ボリュームノブ
ゆっくりと5～6へ回します。
1分間60回転位で試して
ください。



本体の赤いLEDが回転方向に
より、点灯する位置が変わります。